SAMSUNG

# Mosógép
# Használati útmutató

**H1255A**

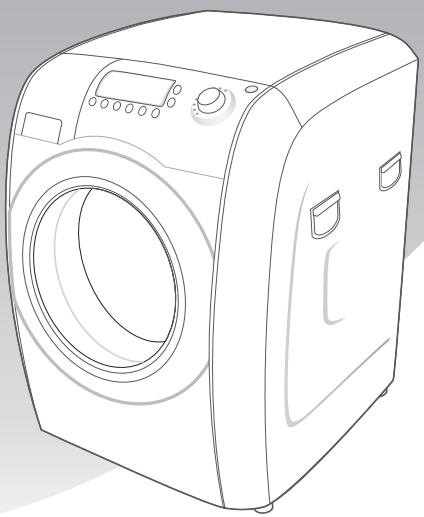

Regisztrálja termékét most a
www.samsung.com/global/register web oldalon

Code No.: DC68-02256A-01-HUG

# Biztonsági óvintézkedések

Gratulálunk a Samsung mosógép megvásárlásához. A használati utasítás értékes információkat tartalmaz a készülék bekötésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérem, szánjon időt az elolvasására, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép adottságait, és hosszú évekig használhassa a készüléket.

## A készülék használata előtt

- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyerekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
- A készülék csak háztartási használatra való.
- Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése" fejezetet) és a helyi biztonsági előírásoknak.
- A készülék használata előtt minden, a csomagoláshoz tartozó és szállítási csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása" fejezetet.
- Az első mosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Lásd a „Mosás első alkalommal" fejezetet.

## Biztonsági előírások

- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, vagy állítsa a (Be/Ki) gombot Ki állásba.
- Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit. A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.
- Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózatból, és zárja el a vizet.
- Mielőtt kinyitja a gépet, ellenőrizze, hogy a víz kiürült a gépből. Ne nyissa ki a gépet, ha még áll benne a víz.
- A háziállatok és a kisgyermekek bemászhatnak a mosógépbe. Ezért használat előtt mindig ellenőrizze a gépet.
- A mosási folyamat során az üvegajtó felforrósodik. Ezért használat közben tartsa távol a gyermekeket a mosógéptől.
- Ne próbálja önállóan megjavítani a mosógépet. A tapasztalatlan és szakképzetlen személyek által végzett javítás kárt okozhat a mosógépben, és később komolyabb munkálatokat tesz szükségessé.
- Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
- A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselet javíthatja, kizárólag gyári pótalkatrészekkel.
- A készüléket a biztonságos működtetés érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik. Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készüléket az áramfogyasztás mértékének megfelelő jellemzőkkel rendelkező fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó az üzembe helyezést követően is könnyen elérhető legyen.
- Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet. Ez a csomagolás deformálódását okozhatja, ami hibás működéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
- A rozsdamentes mosócső általában nem rozsdásodik. Ha viszont valamilyen fémtárgy, például hajtű hosszabb ideig marad a csőben, a cső megrozsdásodhat. Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőszert a csőben. Ne használjon rendszeresen, és ne hagyjon hosszabb ideig a csőben vastartalmú vizet. Ha a cső felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendővel. (Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét)

---

Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje lejártával nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktólés a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

- ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

# Tartalom

**Biztonsági előírások** ..... **belső borító**

**Mosógép üzembe helyezése** ..... **2**
- A mosógép kicsomagolása ..... 2
- A mosógép alkotórészei és tartozékai ..... 2
- A mosógép elhelyezése ..... 3
- A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával ..... 3
- A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása ..... 3
- Vízbevezető tömlő csatlakoztatása ..... 4
- Vízbevezető tömlő csatlakoztatása ..... 5
- Vízelvezető tömlő elhelyezése ..... 5
- Hálózati csatlakoztatás ..... 6

**Mosás** ..... **7**
- A legelső mosás ..... 7
- Mosószer adagolása ..... 7
- A kezelőegység információi ..... 8
- Ezüst mosás [Silver Wash] ..... 9
- Gyermekzár (Rögzítő gomb működése) ..... 9
- Mosás a Vezérlőtárcsa beállításával ..... 9
- Memóriaválasztás gomb ( ) ..... 10
- Mosás a Vezérlőtárcsa használatával ..... 10
- Mosás egyedi beállítással ..... 11
- A mosás késleltetett indítása ..... 11
- Szennyes ruha hozzáadása ( ) ..... 11
- Tisztító töltet használata ..... 12
- Mosási tanácsok és tudnivalók ..... 12

**Mosógép karbantartása** ..... **13**
- Mosóvíz leeresztése probléma esetén ..... 13
- Teendők, ha belefagy a víz a mosógépbe ..... 13
- A mosógép külső tisztítása ..... 13
- A mosószer tartó és környezetének tisztítása ..... 14
- A leeresztő szűrő tisztítása ..... 14
- A vízbevezető szűrő tisztítása ..... 15

**Hibaelhárítás** ..... **16**
- Problémák és megoldások ..... 16
- Hibaüzenetek ..... 16

**Programtáblázat** ..... **17**

**Függelék** ..... **18**
- A textilmosási útmutatókon található jelölések ..... 18
- Érintésvédelmi figyelmeztetések ..... 18
- Környezetvédelem ..... 19
- Megfelelőségi nyilatkozat ..... 19
- Minőségtanúsítás (műszaki adatok) ..... 19

## A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Ellenőrizze azt is, hogy megkapta-e az ábrán látható összes alkatrészt. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy valami hiányzik a dobozból, azonnal keresse fel az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

## A mosógép alkotórészei és tartozékai

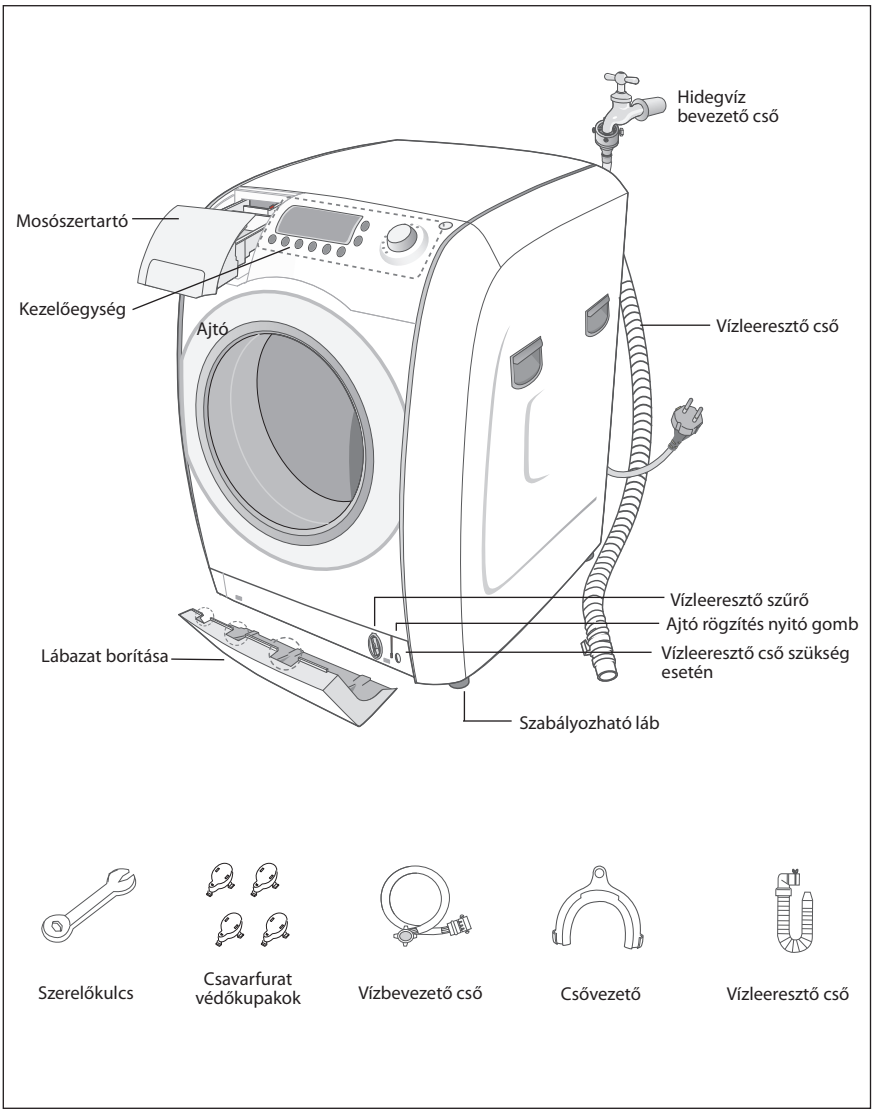

## A mosógép helyének kiválasztása

Keressen megfelelő helyet a mosógép elhelyezéséhez.

- A mosógépet szilárd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az alábbi bekezdést).
- A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás.
- A mosógép környezetében megfelelő legyen a szellőzés.
- A helyiség hőmérséklete ne essen 0° C alá.
- A mosógépet ne tegye hőforrás (szénnel, gázzal működő fűtőtest) közelébe.

Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be a készülék alá.
Ha a mosógépet szőnyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

## A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával

Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa be a lábak magasságát (ne tegyen a mosógép lába alá fadarabot, stb. a magasságkülönbség kiegyenlítésére).

1. Lazítsa ki a csavarrögzítőt, majd kézzel csavarja a lábat a szükséges magasságig.
2. Szorítsa meg a rögzítő csavaranyát a tartozék csavarkulccsal.

Ha a készüléket nem sík talajra helyezi, rázkódás, zaj keletkezhet.
(Csak 1 fokos dőlésszög megengedett).

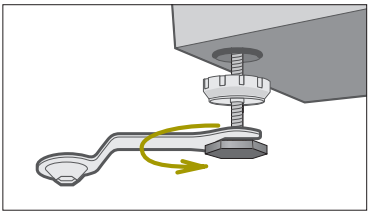

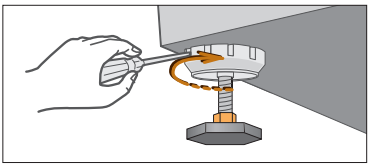

## A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt el kell távolítani a szállításhoz használt öt rögzítő csavart a készülék hátoldaláról. A csavarok eltávolításához:

1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként szállított csavarkulccsal.
2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból, a lyuk szélesebb részénél.
   Ezt tegye mindegyik csavarnál.
3. Zárja le a lyukakat a műanyag védőkupakokkal.
4. Tegye el a csavarokat, későbbi szállításnál még szüksége lehet rájuk.

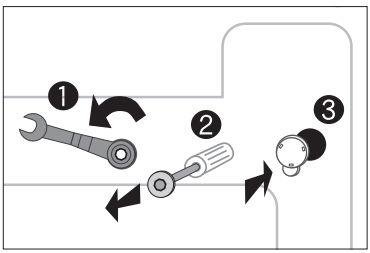

## Vízbevezető tömlő csatlakoztatása:

Csatlakoztassa a vízbevezető cső egyik végét a mosógéphez, és a másik végét a vízvezetékhez. Ne hajtsa meg a vízbevezető csövet. Ha túl rövid a cső, és nem akarja megváltoztatni a vízcsap helyét, akkor cserélje ki hosszabb, nagynyomású csőre.

**Vízbevezető cső csatlakoztatása:**

1. Csatlakoztassa a hideg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a hideg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.
2. A cső másik végét a hideg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá. Ha szükséges, megváltoztathatja a vízbevezető cső helyzetét a mosógépnél, a rögzítés kilazításával, a cső elfordításával, és a rögzítés újraszorításával.

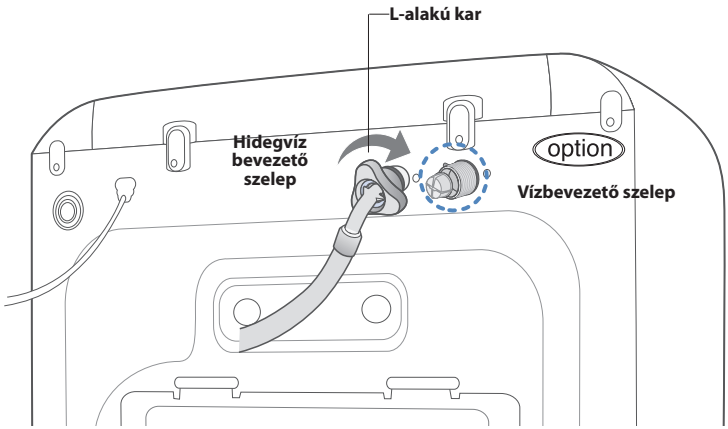


Lehetőség:

1. Csatlakoztassa a meleg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a meleg víz bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg.
2. A cső másik végét a meleg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá.

## Vízbevezető tömlő csatlakoztatása

1. Távolítsa el a feltétet a vízbevezető csőről.

2. A ‚+' típusú csavarhúzóval lazítsa ki a feltét négy csavarját. Vegye le a feltétet, és forgassa el a 'b' hollandit a nyíl irányába, hogy kb. 5 mm-es nyílás jöjjön létre.

3. Csatlakoztassa a feltétet a vízcsaphoz a csavar alapos ráerősítésével. Forgassa el a ‚b' részt a nyíl szerint, és szorítsa össze az ‚a' és a ‚b' részt.



4. Csatlakoztassa a vízbevezető csövet a feltéthez. Húzza le a vízbevezető cső ‚c' részét. Ha kilazítja a ‚c' részt, a cső automatikusan a feltétre kattan.

5. Csatlakoztassa a vízbevezető cső másik végét a vízbemeneti csonkhoz a mosógép tetején. Teljesen szorítsa rá a csövet.

- Ha a vízcsap menetes típusú, akkor az ábra szerint végezze el a csatlakoztatást.

***MEGJEGYZÉS*** *Ha a csatlakoztatás után szivárog a víz a csőnél, ismételje meg ezeket a lépéseket. A lehető legszokványosabb vízcsapot használjon a csatlakoztatásra. Ha a csap négyzetes, vagy túl nagy, távolítsa el a távolságtartó gyűrűt, mielőtt a csapot a feltétre helyezi.*

**Megjegyzés:** A vízbekötéshez mindig új csövet és szerelvényeket használjon, régi, használt szerelvényeket ne használjon.

## Leeresztő cső csatlakoztatása

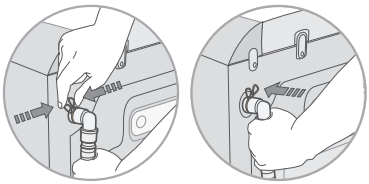

1. **Lefelé állásban: A levezető cső csatlakozót fogja meg, majd állítsa a megfelelő helyzetbe.** Rögzítse a leeresztő csövet a leeresztő nyíláshoz, és nyomja kissé a mosógéphez a csőcsatlakozót, hogy megfelelően illeszkedjen.

## A vízelvezető tömlő elhelyezése

Három módszer közül választhat:

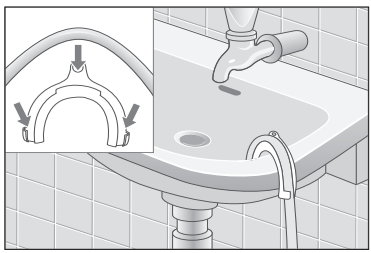

### A vízelvezető tömlő mosdókagylóba illesztése

A vízelvezető tömlő végének illesztési helye legalább 60-90 cm közötti magasságban legyen. Helyezze a vízelvezető tömlő végét a tartozékként szállított vezető idomba, így a tömlő vége meghajlított állapotban marad. Rögzítse az elvezető idomot a falhoz, vagy a vízcsaphoz, nehogy a víz leeresztésekor a tömlő kiugorjon a mosdóból.

### A vízelvezető tömlő bekötése a mosdó szennyvíz szifonjába, elágazó idomon keresztül

A tömlő bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell beépíteni úgy, hogy a vízelvezető tömlő vége legalább 60 cm magasan legyen a padlószinttől.

### A vízelvezető tömlő bevezetése közvetlenül a szennyvízhálózatba

A Samsung legalább 65 cm magas függőleges cső alkalmazását javasolja. A csatlakoztatás ne legyen rövidebb 60 cm-nél, és ne legyen hosszabb 90 cm-nél.

## Hálózati csatlakoztatás

**Csatlakoztassa a mosógép hálózati csatlakozókábelét, a hálózati feszültség fali aljzatához.**

## A legelső mosás

Mielőtt először ruhát tenne a készülékbe, futtasson le egy mosási programot ruha nélkül.
Ehhez a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a Főkapcsoló [ON/OFF] gombot.
2. Tegyen egy kevés mosóport a mosószer tartó ⓫ rekeszébe.
3. Nyissa meg a vízcsapot.
4. Nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUSE] gombot.

- Ezzel kimossa a mosógépből azt a vizet, amely a gyárban a próbafuttatás során esetleg a készülékben maradt.

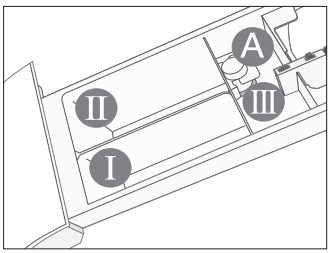


Rekesz ⓘ : Ebbe a rekeszbe tegye az előmosáshoz szükséges mosószert vagy a keményítőszert.
Rekesz ⓫ : Ebbe a rekeszbe tegye a főmosáshoz a mosószert, a vízlágyítót, az előáztató mosószert, a fehérítőt vagy a folteltávolítót.
Rekesz ⓬ : Ebbe a rekeszbe tegye az öblítő szert, vagy az egyéb ápolószert (ne töltse a szert az „A" jelzésű betét alsó szélénél magasabbra).

## Mosószer adagolás

1. Húzza ki a mosószerfiókot.
2. Tegye a főmosáshoz a mosószert a ⓫ jelzésű rekeszbe.
3. Tegye az öblítőt a ⓬ jelű rekeszbe (kívánság szerint).
4. Tegye az előmosáshoz a mosószert a ⓘ rekeszbe (kívánság szerint).

**Figyelem:**
A sűrű állagú öblítő szert, vagy az öblítő koncentrátumot kissé hígítsa fel vízzel, mielőtt az öblítő tartályba tölti (ezzel megakadályozhatja a túlfolyó eltömődését).

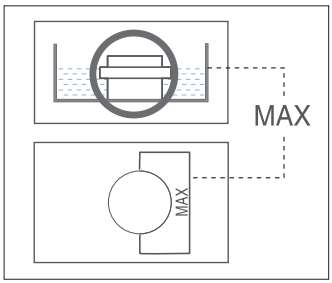

## A kezelőegység és a megjelenő információk

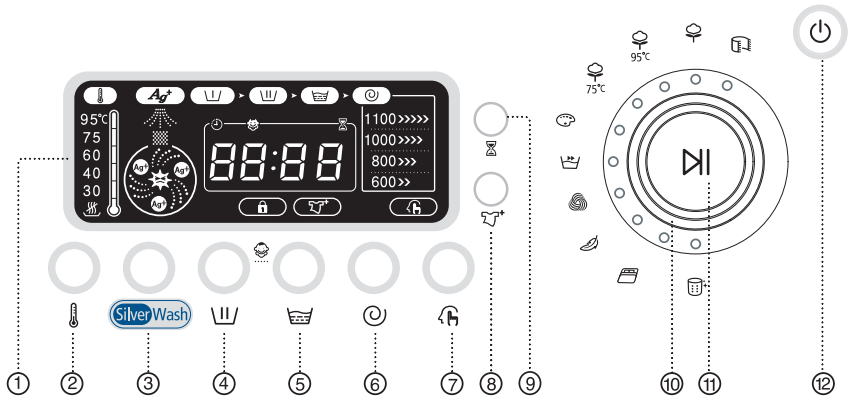


**1. Digitális, grafikus kijelzés**
Kijelzi a mosás hátralévő idejét, és az összes mosási információt, valamint a hibaüzeneteket.

**2. Hőmérséklet beállító gomb**
Nyomja meg többször a gombot, hogy a következő sorrendből a megfelelő mosási hőmérsékletet kiválaszthassa: hideg vizes mosás( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 75 ˚C és 95 ˚C.

**3. Ezüst mosás [Silver Wash] ( Ag+ )**
Az ezüst (Ag+) vizet [Silver Nano] az utolsó öblítés után adagolja be a gép, amely fertőtlenítő és baktériummentesítő réteget hoz létre a textilen.

**4. Mosás választó gomb ( )**
Nyomja meg a gombot, ha előmosást ( ) kíván választani. Az előmosási programot csak törölköző, pamut, pamut 95 ˚C, pamut 75 ˚C, színes, tarka ruhák, ágyneműk esetén választhatja.

**5. Öblítés választó gomb ( )**
Ha további öblítést kíván beiktatni a mosási programba, nyomja meg ezt a gombot.
Hat külön öblítést állíthat be összesen.

**6. Centrifugálási sebesség beállító gomb ( )**
Nyomja meg a Centrifugálási sebesség választó gombot, hogy kiválassza a megfelelő sebességet (600, 800, 1000, 1100 ford/perc).

**7. Memóriaválasztás gomb ( )**
Nyomja meg a Memória gombot, hogy kiválassza a gyakran használt beállítást, nyomja meg az Indítás/Szünet [Start/Pause] gombot, a beállítások automatikus elmentéséhez.

**8. Szennyes ruha hozzáadása ( )**
Ezzel a gombbal szüneteltetheti a mosást, hogy újabb szennyest adhasson hozzá.

**9. Késleltetett indítás gomb**
Nyomja meg a gombot, ha késleltetett indítást kíván beállítani, a megadott időtartam lehetőségek szerint (max. 24 óra, egyórás fokozatokkal).
A kijelezett órák a befejezett mosási ciklus időtartamát jelentik.

**10. Mosás beállítása Vezérlőtárcsával**
A tárcsával állíthatja be a 10 mosási program valamelyikét.

**11. Indítás/Szünet [START/PAUSE] gomb ( ⏯ )**
Nyomja meg, ha szüneteltetni, illetve újra akarja indítani a programot.

**12. Főkapcsoló [ON/OFF] ( ⏻ )**
Ha egyszer megnyomja a Főkapcsolót, bekapcsolja, illetve, ha újra megnyomja, kikapcsolja a mosógépet. Ha bekapcsolta a mosógépet, és 10 percig nem működteti egyik gombot sem, a készülék automatikusan kikapcsol.

## Ezüst mosási [Silver Wash] program

Az ezüst (Ag+) vizet [Silver Nano] az utolsó öblítés után adagolja be a gép, amely fertőtlenítő és baktériummentesítő réteget hoz létre. Öblítés közben az Ag+ víz hozzákerül az utolsó öblítő vízhez. Ezüst antibakteriális védőréteggel vonja be a textilt, amely megvédi a baktériumoktól.

1. Nyissa ki az ajtót; tegye bele a ruhákat, és zárja be az ajtót.
2. Nyomja meg a Főkapcsolót.
3. A választótárcsa elforgatásával válassza ki a megfelelő programot.
4. Nyomja meg az Ezüstmosás [Silver Wash] gombot.
5. Helyezzen be megfelelő mennyiségű mosószert a tartóba, és tegyen textillágyítót az alsó jelig.
   Előmosáshoz megfelelő előmosó szert tegyen a tartóba.

- Ezüst mosás: Ha textillágyítóval együtt alkalmazza, akkor csökkenhet a hatásfoka.

6. Nyomja meg az Indítás/Szünet [Start/Pause] gombot.
   Automatikusan végrehajtja a mosást a töltet súlyának megfelelő mértékben.

## Gyermekzár (kezelőgomb rögzítés beállítása)

Ezzel a beállítással megakadályozza, hogy gyermekek működtethessék a mosógépet.

**BEÁLLÍTÁS/FELOLDÁS**

Ha be akarja állítani, vagy fel akarja oldani a beállítást, nyomja meg egyszerre 3 s-ig a Mosás és Öblítés gombot, hogy a gyerekek ne kezelhessék a gépet.

Beállítás:

1. Beállítható bekapcsoláskor, vagy a mosógép működése közben.
2. Ha beállítja a GYERMEKZÁR módot a mosógép működése közben, a Főkapcsolón kívül egyetlen kezelőgomb sem működtethető, amíg a beállítást fel nem oldja.
3. Világít a GYERMEKZÁR jelzés [ 🔒 ]

Megjegyzés:

1. Ha újra bekapcsolja a mosógépet a Főkapcsolóval, a GYERMEKZÁR beállítás változatlan marad.
2. Ha feloldja a beállítást, a fentiek szerint járjon el a feloldásnál.

**MEGJEGYZÉS:** Ha bekapcsolás után a többi gombot nem tudja működtetni, csak a Főkapcsolót, ellenőrizze a GYERMEKZÁR jelzést, világít-e.

## Memóriaválasztás gomb ( )

Nyomja meg a Memória gombot, hogy kiválassza a gyakran használt beállításokat, nyomja meg az Indítás/Szünet gombot, és automatikusan elmenti a beállításokat.

1. Nyomja meg a Főkapcsolót.
2. Nyomja meg a Memória gombot.
   Amikor először használja ezt a módot, nyomja meg a Memória gombot, hogy kiválassza a gyakran használt beállításokat (mosás+öblítés+centrifugálás), majd nyomja meg az Indítás/Szünet gombot a beállítások elmentéséhez.
3. Tegyen be megfelelő mennyiségű mosószert és lágyítót a töltet mennyisége szerint, és zárja be a mosószer tartót.
4. Nyomja meg az indítás/szünet gombot.

•Mosás, öblítés és a centrifugálás külön nem választható.

### Hogyan állíthatja be a memória módot

***Válassza ki a gyakran használt módokat, miután megnyomta a memória gombot:***

- Válasszon ki olyanokat, mint pl. hőmérséklet, mosás, öblítés és centrifugálás, stb.
- A kiválasztás csak akkor menthető el, ha mindegyik műveletet együtt beállítja, pl. mosás, öblítés és centrifugálás.
- Állítsa a Beállító tárcsát [Select Course] egy másik módba.
- Kapcsolja ki, majd újra be a mosógépet, ha törölni akarja a memória beállítást.

## Mosás a Vezérlőtárcsa használatával

A Vezérlőtárcsa automatikus vezérlési rendszer nagyban egyszerűsíti a mosást.
Amikor Ön kiválasztja a megfelelő mosási programot, a mosógép automatikusan beállítja hozzá a vízhőmérsékletet, a mosási időt és sebességet.
Mosás a vezérlőtárcsa programokkal:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Főkapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószerfiók megfelelő rekeszeibe a mosószert, öblítőt, előmosáshoz a mosószert (ha szükséges).

   **Megjegyzés:** Előmosás csak a törölköző, pamut, pamut 95 °C, pamut 75 °C, tarkamosás, ágynemű mosás programoknál választható. Előmosásra csak akkor van szükség, ha a ruhanemű erősen szennyezett.

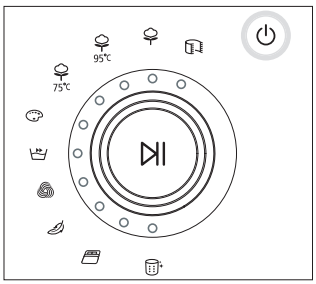


7. A Vezérlőtárcsával válassza ki a megfelelő mosási programot: Törölköző, Pamut, Pamut 95 °C, Pamut 75 °C, Színes, Gyorsmosás, Gyapjú, Finommosás, Ágynemű, Tisztító mosás.
   A jelzőlámpák ennek megfelelően gyulladnak ki a vezérlő panelen.
8. Ekkor, ha megnyomja a megfelelő mód gombját, beállíthatja a mosás hőfokát, az öblítési időt, a centrifugálás sebességét, a késleltetési időt.
9. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUSE] gombot a vezérlőtárcsán, és a program megkezdődik. A program szerinti megfelelő kijelzés világít, és látható a mosási program hátralevő ideje.

### *Szünet*

A vízbetáplálás befejeztéig, a művelet indítása után lehetőség van, hogy újabb szennyest hozzáadjon, vagy kivegyen a gépből. Ha megnyomja az Indítás/Szünet [Start/Pause] gombot, az ajtó zárszerkezete kiold.
Ha túl forró a víz, vagy túl sok már benne a víz, az ajtó már nem nyitható.
Az ajtó bezárása után újra nyomja meg az Indítás/Szünet [Start/Pause] gombot, a mosás folytatásához.

***Ha véget ért a mosási program:***

A teljes mosási program végeztével a készülék automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki az ajtót.
   **Megjegyzés:** Az ajtó mindaddig nem nyílik ki, amíg le nem áll a gép, vagy ki nem kapcsol.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

## Mosás egyedi beállítással

A kívánt mosási jellemzőket külön-külön, egyéni igény szerint is beállíthatja, a Vezérlőtárcsa használata nélkül. A következőket tegye:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Főkapcsoló gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot.
5. Zárja be a mosógép ajtaját.
6. Tegye be a mosószerfiók megfelelő rekeszeibe a mosószert, öblítőt, előmosáshoz a mosószert (ha szükséges).
7. Állítsa be a megfelelő mosási Hőmérsékletet a [TEMPERATURE] gombbal (hideg víz, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C, 95 °C).
8. Az Öblítés gombbal válassza ki a kívánt öblítési ciklusok számát. Max. 6 öblítést lehet választani. Minél többször öblít a gép, annál hosszabb a mosási program.
9. A Centrifugálás gombbal válassza ki a centrifugálás sebességét.
10. Válassza ki a program késleltetési idejét (max. 24 óra, 1 óránkénti fokozatokkal) a Késleltetés gombbal. A megjelent időtartam a befejezett mosási időt jelenti.
11. A mosási program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUSE] gombot. A kijelzőn a befejezett mosási program ideje látható.

## A mosás késleltetett indítása

A mosógépen beállíthatja, hogy a mosási program csak egy későbbi időpontban induljon el. A késleltetési idő max. 24 óra, óránkénti fokozatokban. A kijelzőn a befejezett mosási program ideje látható.

1. Állítsa be a kívánt mosási jellemzőket egyedileg, vagy válasszon az automatikus programok közül, a mosásra váró ruháknak megfelelően.
2. Nyomja meg a Késleltetett indítás [DELAY START] gombot úgy, hogy a kijelzőn a mosás elindításáig hátralevő időtartam legyen látható.
3. Nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUSE] gombot. Világít a késleltetett indítás jelzése, és az óra megkezdi a visszaszámlálást, a mosási program indításáig.
4. A Késleltetett indítás kikapcsolásához kapcsolja ki a mosógépet a Főkapcsolóval, majd kapcsolja be újra.

## Szennyes ruha hozzáadása ( )

1. Nyomja meg a Szennyes ruha hozzáadása [Add Laundry] gombot.
   - A mosógép automatikusan szüneteltet működését.
2. Várjon kb. 30 s-ig, és ellenőrizze, hogy az [Add Laundry] gomb jelzését.
   - Világít: Behelyezheti a mosnivalót a gépbe.
   - Villog: A mosógép leereszti a vizet a biztonsági szint alá, hogy hozzátehesse a mosnivalót (szünet módban).
   - Nem világít: Nem helyezhet be újabb szennyes ruhát.
3. Tegye be a szennyes ruhát.
4. Nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUS] gombot.
   - Ne tegyen be újabb mosnivalót, ha a gép kihabzott, vagy teletöltötte vízzel. Ellenkező esetben a hab, vagy a víz kiömlik az ajtón. Először ellenőrizze, mielőtt kinyitja az ajtót.

## Tisztító mosási mód használata

Használhatja a tisztító módot.

1. Nyomja meg a Főkapcsolót.
2. Válassza a Tisztító módot [Clean Tub Course] a tárcsa beállításával.
3. Megfelelő mennyiségű fehérítő szert tegyen a (⑪) tartóba a fő mosáshoz (lásd 7. oldal). Inkább por alakú mosószert használjon a hatékony mosás érdekében. Ha enyhén akar mosni: válassza a 40 °C hőmérsékletű mosást, fehérítő szer nélkül.
4. Nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUSE) gombot.

**Megjegyzés:** Havonta egy alkalommal elegendő a tisztító mosást elvégezni.

## Mosási tanácsok és tudnivalók

**A ruhák szétválogatása:** Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint:

- ***Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét):*** Pamut, kevertszálas, szintetikus, selyem, gyapjú, műselyem.
- ***Szín szerint:*** Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön mossa.
- ***Méret szerint:*** Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb mosóhatás érdekében.
- ***Érzékenység szerint:*** Mossa külön a kímélő, finom-mosást igénylő darabokat, használja a kímélő mosás (finom) programot a tisztagyapjú és selyem ruhaneműk és a függönyök mosására. Mindig ellenőrizze az anyagösszetételt a bevarrt címkén, és nézze meg a függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén látható jelzések.

**Ürítse ki a zsebeket:** Pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában és a mosógép dobjában is.

**Biztosítsa a textileket:** Kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket, szalagokat kösse össze csomóba.

**Pamut előmosása:** Ez a mosógép a modern mosóporokkal előmosás nélkül is kiváló hatékonysággal mos, és ez által energiát, időt, mosóport és vizet takarít meg, azonban a különösen szennyezett, pamut alapanyagú ruhaneműk mosásához mégis ajánlott az előmosás.

**A betöltendő ruha mennyiségének megállapítása:** Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor a mosógép nem tudja megfelelően kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, hogy az egyes ruhaneműkből mennyit tegyen a mosógépbe:

| Textilfajta | Mennyiség |
|---|---|
| Tarka/pamut | 10,0 kg |
| Pamut 95° C / Pamut 75° C | 7,0 kg |
| Törölköző/Gyorsmosás/Ágynemű | 5,0 kg |
| Gyapjú / Finom textil | 4,0 kg |

**Mosószer kiválasztása:** A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus, finom kelmék, gyapjú), színnek, mosási hőmérsékletnek, a szennyezettség fokának megfelelően válassza ki. Mindig csökkentett habzású mosószert használjon, melyet kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak.

Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetően, vegye figyelembe a mosandó ruha mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy kemény-e a víz a lakóhelyén, kérdezze meg a vízügyi hatóságot.

**Megjegyzés:** A mosószereket száraz, biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tartsa.

## A mosóvíz leeresztése probléma esetén

1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból.
2. Nyissa ki a szűrő fedelét csavarhúzóval.

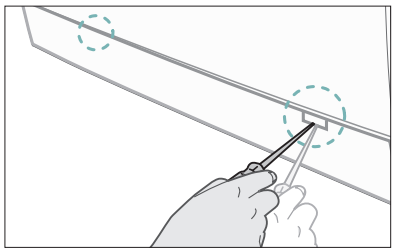

3. Balra forgatva tekerje le a leeresztő cső dugóját. Húzza ki a leeresztő csövet kb. 15 cm hosszan.

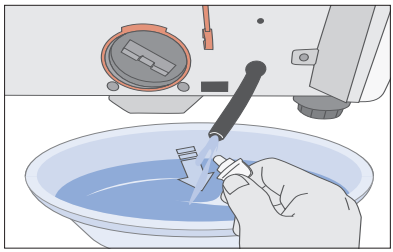

4. Engedje le a vizet egy edénybe.
5. Tolja vissza a leeresztő csövet, és csavarja vissza a dugót.
6. Zárja vissza a szűrő fedelét.

## Teendők, ha belefagy a víz a mosógépbe

Ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, és a mosógépbe belefagy a víz, az alábbiak szerint járjon el:

1. Húzza ki a mosógép hálózati csatlakozóját a fali dugaszoló aljzatból.
2. Öntsön melegvizet a vízcsapra, hogy a vízbevezető cső csatlakozását meg lehessen lazítani.
3. Szerelje le a vízbevezető tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Töltsön melegvizet a dobba, és hagyja benne 10 percig.
5. Csatlakoztassa a mosógépet a hálózati feszültségre, és ellenőrizze, hogy a víz bevezetése és elvezetése normálisan működik-e.

## A mosógép külsejének tisztítása

1. Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép külsejét, a Vezérlőpanelt is. Ne használjon a tisztításhoz súrolószert.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a felületet.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

## A mosószer tartó és környezetének a tisztítása

1. Nyomja meg a fiók belsejében a kioldó reteszt, és húzza ki a fiókot.
2. Vegye ki a betétet a rekeszből. ◍ .
3. Mosson el minden alkatrészt folyóvíz alatt.
4. Tisztítsa meg a fiók helyét régi fogkefével.
5. Tegye vissza a fiókba a betétet (határozottan tolja a helyére), és tegye vissza a folyékony mosószer rekeszbe is az elválasztó lapot.
6. Tolja vissza a fiókot a helyére.
7. Futasson le egy öblítési ciklust ruha nélkül.

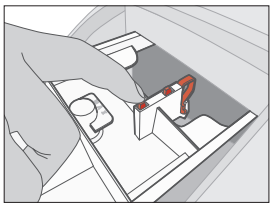
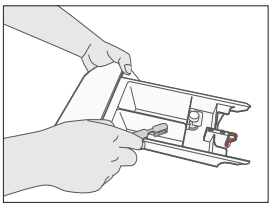
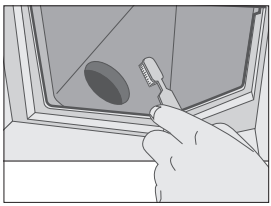

## A leeresztő szűrő tisztítása

Évente 5-6-szor tisztítsa meg a szűrőt, illetve, ha az alábbi hibaüzenetet látja a kijelzőn:

1. Nyissa ki a szűrő fedelét.
   Lásd „A mosóvíz leeresztése probléma esetén" c. fejezetet (13. oldal).
2. Balra forgatva csavarja ki a leeresztő cső dugóját, és engedje le teljesen a vizet.
   Lásd „A mosóvíz leeresztése probléma esetén" c. fejezetet (13. oldal).
3. Csavarja le a szűrő fedelét, és húzza ki a szűrőt.

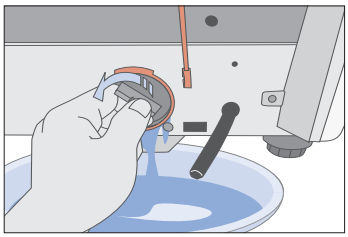
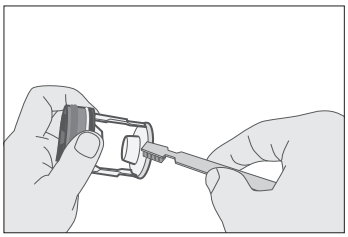

4. Tisztítsa meg a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a szűrő mögött a leeresztő szivattyú szabadon foroghasson. Tegye vissza a szűrőt és a szűrőfedelet.
5. Zárja vissza a szűrő fedelét.

## A vízbevezető tömlő szűrőjének tisztítása

Tisztítsa meg a vízbevezető csőcsatlakozóban található szűrőt legalább évente, vagy, amikor az alábbi jelzést látja a kijelzőn:

***A tisztítás menete:***

1. Zárja el a vízcsapot, amihez a mosógép vízbevezető tömlőjét csatlakoztatta.
2. Csavarja le a tömlőcsatlakozót a mosógép hátoldalán.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a csővégből a szűrőt, és tisztítsa meg folyóvízzel. Tisztítsa meg a menetes csatlakozót is kívül-belül.

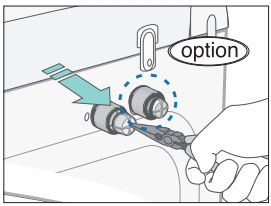


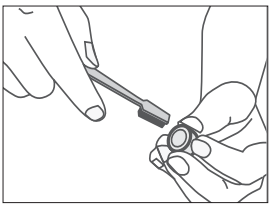

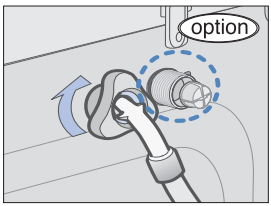


4. Tolja vissza a szűrőt a helyére.
5. Csavarja vissza a tömlőt a mosógép hátoldalán.
6. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a vízbevezetés.

## Problémák és megoldások

**Nem indul el a mosógép.**
- Ellenőrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját.
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózati tápfeszültséghez.
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
- Ne felejtse el megnyomni az Indítás/Szünet [START/PAUSE] gombot.

**Nincs víz, vagy nincs elegendő víz.**
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta.
- Ellenőrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezető tömlő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezető tömlő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a vízbevezető tömlőben a vízszűrő.

**A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószer tartóban.**
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víznyomás.
- A mosóport a fiók belső részébe tegye (minél távolabb a rekesz külső falától).

**A mosógép rázkódik és túl zajos.**
- Ellenőrizze, hogy a mosógép sík, vízszintes helyzetben áll-e. Ha nem, a lábak magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintes helyzetbe (3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat (3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez.
- Ellenőrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban.

**A mosógép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál.**
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs el megtörve vagy összenyomva.
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő szűrő nincs-e eltömődve (14. oldal).

**Nem nyílik ki a mosógép ajtaja**
1. Távolítsa el a hálózati csatlakoztatást.
2. Eressze le a vizet a mosógépből.
3. Nyissa ki a szűrőtartó fedelét egy érmével (lásd 13. oldalt).
4. Helyezze el a narancssárga fület, és előrehúzva nyissa ki az ajtót.

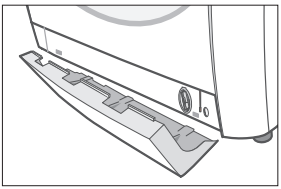

## Hibaüzenetek

| Hibaüzenet | Megoldás |
|---|---|
| dE | • Zárja be a mosógép ajtaját. |
| 4E | • Ellenőrizze, kinyitotta-e vízbetáplálást.<br>• Ellenőrizze a víznyomást. |
| 5E | • Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.<br>• Ellenőrizze a leeresztő tömlő beszerelését. |
| UE | • Kiegyensúlyozatlan a ruhaelosztás, rázza szét az összekuszálódott ruhákat. Ha csak egy nagyobb darabot mos, pl. fürdőköpenyt, farmert, előfordulhat, hogy az utolsó centrifugálás nem kielégítő, és megjelenik az„UE" hibaüzenet. |
| cE | • Ez akkor fordul elő, amikor a belső hőmérséklet nem megy lejjebb egy bizonyos hőfoknál mosáskor, vagy öblítéskor. Nyomja meg az Indítás/Szünet [START/PAUSE) gombot. |
| 3E | • Hívja a vevőszolgálatot. |

***Mielőtt a szervizhez fordul:***
1. Próbálja meg elhárítani a hibát a (Hibaelhárítás fejezetben leírtak segítségével).
2. Indítsa újból a mosási programot, és ellenőrizze, hogy tapasztalja-e még a hibát.
3. Ha a mosógép még mindig hibásan működik, hívja fel a szervizt, és mondja el problémát.

(⋆ felhasználó lehetőségei)

| PROGRAM | Max. töltet (kg) | MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK | | | Max. hőfok °C | Centrifugálás sebessége (max.) ford./perc | Késlel-tetett indítás | Víz (l) | Energia fel-használás kWó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előmosás | Mosás | Lágyító | | | | | |
| Törölköző | 5 | ⋆ | igen | ⋆ | 95 | 800 | ⋆ | 125 | 2,51 |
| Pamut | 10 | ⋆ | igen | ⋆ | 60 | 1100 | ⋆ | 95 | 2,10 |
| Pamut 95° C | 7 | ⋆ | igen | ⋆ | 95 | 1100 | ⋆ | 90 | 2,49 |
| Pamut 75° C | 7 | ⋆ | igen | ⋆ | 75 | 1100 | ⋆ | 90 | 2,15 |
| Tarka ruha | 10 | ⋆ | igen | ⋆ | 60 | 1100 | ⋆ | 95 | 2,10 |
| Gyorsmosás | 5 | – | igen | ⋆ | 40 | 1100 | ⋆ | 60 | 0,43 |
| Gyapjú | 4 | – | igen | ⋆ | 40 | 600 | ⋆ | 75 | 0,54 |
| Finom textil | 4 | – | igen | ⋆ | 40 | 600 | ⋆ | 75 | 0,54 |
| Ágynemű | 5 | ⋆ | igen | ⋆ | 40 | 800 | ⋆ | 110 | 1,26 |
| Tisztító mód | – | – | igen | – | 40 | 800 | – | – | – |

| Program | Mosás típusa |
|---|---|
| Törölköző | Ez a program megfelelő módon mossa ki a törölközőket. |
| Pamut | Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ingek, stb. |
| Pamut 95° C | Ez a mosási mód megfelel a naponta cserélt alsónemű mosásának, amely erős szennyeződéseket eltávolítására és fertőtlenítésére alkalmas. |
| Pamut 75° C | Pamutvászon törölköző, fürdőlepedő, fürdőköpeny. |
| Tarka ruha | Átlagosan, vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, abrosz, alsónemű, törölköző, ingek, stb. |
| Gyorsmosás | Enyhén szennyezett pamut, vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű ruhák, tarka vászon ruhanemű, farmer, stb. |
| Gyapjú | Csak mosógépben mosható, tiszta gyapjú címkével ellátott textilek. |
| Finom textil | Finom függönyök, szoknyák, ingek és blúzok. |
| Ágynemű | Pamut ágynemű, ágyhuzatok, ágytakarók, stb. |
| Tisztító mód | Ezt a módot használhatja a mosódob tisztántartására. |

1. **Az előmosás kb. 15 perccel hosszabbítja meg a mosási programot.**
2. **A program futási idejének mérése az IEC 69456. szabvány szerint történt.**
3. **Az áramfogyasztás az egyes használati helyeken kismértékben eltérhet, a vízhőmérséklet, a víznyomás, a mosott ruhamennyiség és ruhafajta függvényében.**

# Függelék

## A textilmosási útmutatókon található jelölések

Ellenálló anyag

Finom textil

95° C-on mosható

60° C-on mosható

40° C-on mosható

30° C-on mosható

Kézi mosással mosható

Szárazon tisztítható

Hideg vízben fehéríthető

Nem fehéríthető

Max. 200° C-on vasalható

Max. 150° C-on vasalható

Max. 100° C-on vasalható

Nem vasalható

Csak oldószerrel tisztítható szárazon

Szárazon perklóráttal, könnyű benzinnel, tiszta alkohollal, vagy R113-mal tisztítható

Szárazon könnyű benzinnel, tiszta alkohollal, vagy R113-mal tisztítható

Szárazon nem tisztítható

Kisimítva szárítsa

Felakasztva, lógatva szárítható

Vállfán szárítható

Szárítóban, normál hőmérsékleten

Szárítóban, kis hőmérsékleten

Nem centrifugázható

## Érintésvédelmi figyelmeztetések

A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa szem előtt az alábbi biztonsági rendszabályokat:

- A készüléket csak olyan hálózati feszültségről működtesse, ami megfelel a készülék gyári címkéjén feltüntetett feszültség értéknek. Ha bizonytalan a hálózati feszültséggel kapcsolatban, keresse fel a forgalmazót, vagy a helyi áramszolgáltatót.
- Vigyázzon, ne sérüljön meg a hálózati kábel. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen rajta átjárni, ne szoruljon be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a kábel a fali dugaszoló aljzatnál, és a hálózati kábel kivezetésénél a készülékből.
- Ne terhelje túl a fali dugaszoló aljzatot, mert a túlterhelés áramütést, és tüzet okozhat!

## Környezetvédelem

- A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer megválik a készüléktől, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati csatlakozókábelt, hogy ne lehessen többé a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót, nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen, és bennrekedjen.
- Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel.
- A mosást megelőzően csak akkor használjon fehérítő és folteltávolító szereket, ha feltétlenül szükséges.
- Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt mosási programtól függ).

## Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az európai biztonsági előírásoknak, a 93/68 EC direktíváknak és az EN 60335 szabványnak.

## Minőségtanúsítás (műszaki adatok)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG** gyártmányú, **H1255A** típusú mosógép megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

| **TÍPUS** | **ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP** | | |
|---|---|---|---|
| MÉRETEK | 650 mm (széles) × 774 mm (mély) × 939 mm (magas) | | |
| VÍZNYOMÁS | 50 kPa – 780 kPa | | |
| TÖMEG | 85,5 kg | | |
| MOSÁSI ÉS CENT. KAPACITÁS | 10,0 kg (szárazruhára számítva) | | |
| TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | MOSÁS | 220 V | 170 W |
| | | 230 V | 170 W |
| | MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS | 220 V | 1900 W |
| | | 230 V | 2050 W |
| | | 240 V | 2200 W |
| VÍZTÉRFOGAT | 125 l | | |
| CENTRIFUGÁLÁS FORDULATSZÁMA | MODELL | H1255A | |
| | Fordulat/perc | 1100 ford./perc | |

A termék megjelenése és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak a fejlesztések miatt.

**Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE**

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| HUNGARY | 06 40 985 985 | www.samsung.com/hu |
| CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | N/A |
| SLOVAKIA | 0850 123 989 | N/A |

CE